


Technické parametre:

Napájanie: AC 230V / 50Hz
Výkon: 4x60W RMS
Výstupná impedancia: 4Ω, 8Ω, 50V, 70V, 100V
Celkový výkonový monitorovací výstup: 1W / 8Ω
Citlivosť vstupov: CH1, 2, 3: 2,5mV/600Ω, 175mV/10kΩ, CH4, 5: 350mV/10kΩ, TEL.: 350mV/10kΩ,
Remote Mic: 387mV/10kΩ
Skreslenie: THD < 0,5%
Frekvenčný rozsah 50-18000Hz
Odstup S/N > 70dB / Line, 65dB / Mic
Vonkajšie rozmery: 484x342x132 mm
Hmotnosť: 11 kg

Návod na použitie - Zosilňovač BST PRO - UPX-460

Bezpečnostné pokyny:


- Pri náhlej zmene teploty (hlavne v zime), hneď nezapínajte zosilňovač, ale počkajte, aby sa teploty rozdiel vyrovnal. Kondenzácia by mohla toto zariadenie poškodiť.
- Pred zapojením zosilňovača sa uistite, že máte rovnaké napájacie napätie ako má zosilňovač.
- Odpojte zosilňovač z prívodu napätia, pokiaľ sa nebude dlhšiu dobu používať.
- Zabráňte vniknutiu akýchkoľvek predmetov alebo kvapalín do zariadenia
- Nepokladajte na zariadenie žiadne nádoby s vodou alebo inou tekutinou
- Držte mimo dosahu detí
- Zariadenie sa má používať výhradne v interiéroch a pri prívodnom napätí 220V/50Hz

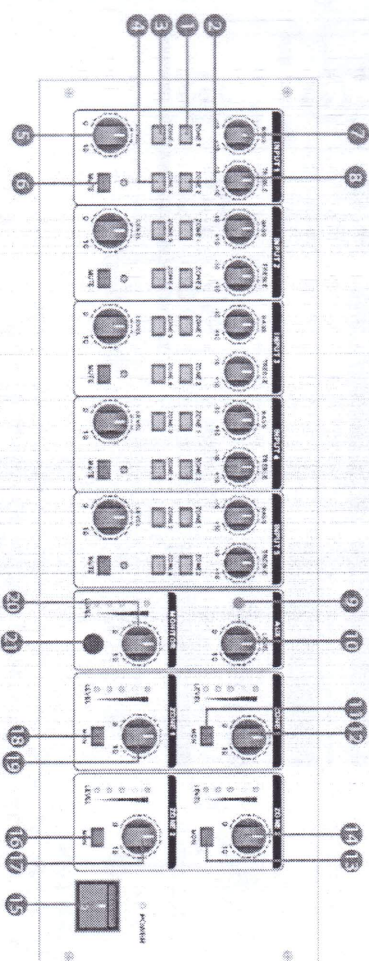

Predný panel:

1. „ZONA 1“ tlačidlo – prepne zvolený vstup (CH1-CH5) do zóny 1
2. „ZONA 2“ tlačidlo – prepne zvolený vstup (CH1-CH5) do zóny 2
3. „ZONA 3“ tlačidlo – prepne zvolený vstup (CH1-CH5) do zóny 3
4. „ZONA 4“ tlačidlo – prepne zvolený vstup (CH1-CH5) do zóny 4
5. „Vstupná hlasitosť“ – nastavuje vstupnú úroveň signálu pre každý vstup (CH1-CH5)
6. „Tlačidlo MUTE“ - slúži na umlčanie zvoleného vstupu (CH1-CH5)
7. „BASS“ – slúži pre nastavenie vysokých tónov pre každý vstup (CH1-CH5)
8. „TREBLE“ – slúži pre nastavenie vysokých tónov pre každý vstup (CH1-CH5)
9. „AUX vstup“ – k tomuto vstupu sa pomocou konektora Jack dá pripojiť externý zdroj zvuku ako napríklad CD prehrávač, DVD prehrávač, MP3 prehrávač, smartfón, tablet atď....
10. „AUX hlasitosť“ – nastavuje vstupnú úroveň signálu pre AUX vstup
11. Prepínač monitorovania zóny 1 – používa sa na odposluch zóny 1
12. Ovládanie hlasitosti zóny 1 – slúži na nastavenie výstupnej hlasitosti zóny 1. V ľavej časti je indikátor výstupného signálu. Ak svieti červená LED, úroveň je príliš silná, znížte hlasitosť aby nedochádzalo ku skresleniu zvuku.
13. Prepínač monitorovania zóny 2 – používa sa na odposluch zóny 2
14. Ovládanie hlasitosti zóny 2 – slúži na nastavenie výstupnej hlasitosti zóny 2. V ľavej časti je indikátor výstupného signálu. Ak svieti červená LED, úroveň je príliš silná, znížte hlasitosť aby nedochádzalo ku skresleniu zvuku.
15. Hlavný vypínač – slúži na zapnutie a vypnutie prístroja.
16. Prepínač monitorovania zóny 4 – používa sa na odposluch zóny 4
17. Ovládanie hlasitosti zóny 4 – slúži na nastavenie výstupnej hlasitosti zóny 4. V ľavej časti je indikátor výstupného signálu. Ak svieti červená LED, úroveň je príliš silná, znížte hlasitosť aby nedochádzalo ku skresleniu zvuku.


18. Prepínač monitorovania zóny 3 – používa sa na odposluch zóny 3
19. Ovládanie hlasitosti zóny 3 – slúži na nastavenie výstupnej hlasitosti zóny 3. V ľavej časti je indikátor výstupného signálu. Ak svieti červená LED, úroveň je príliš silná, znížte hlasitosť, aby nedochádzalo ku skresleniu zvuku.
20. Ovládanie hlasitosti monita – slúži na nastavenie výstupnej hlasitosti monitorového výstupu. V ľavej časti je indikátor výstupného signálu. Ak svieti červená LED, úroveň je príliš silná, znížte hlasitosť, aby nedochádzalo ku skresleniu zvuku.
21. Slúchadlový výstup

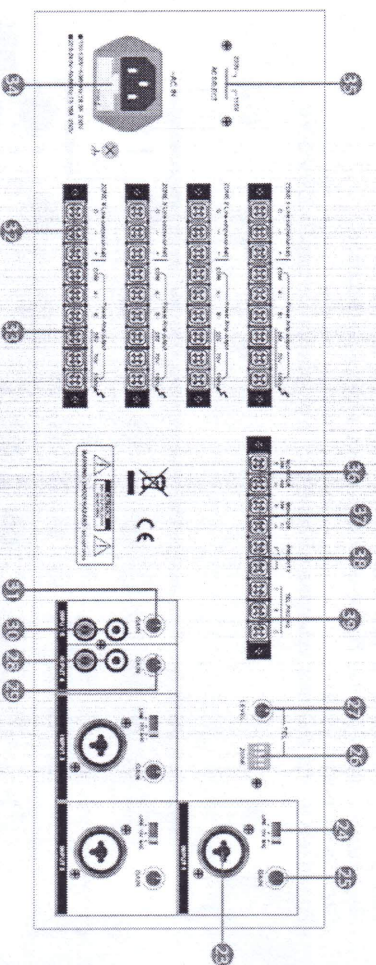

Zadný panel:

23. Výstupy CH1, CH2, CH3 – combo vstup pre pripojenia XLR alebo Jack6,3
24. Prepínač typu vstupu – linkový / fantóm 15V / mikrofóny vstup
25. Nastavenie úrovne vstupu: CH1, CH2, CH3
26. Prepínač telefónneho signálu – týmto prepínačom vyberiete do ktorej zóny má byť signál smerovaný: prep. 1 = zóna 1, prep. 2 = zóna 2, prep. 3 = zóna 3, prep. 4 = zóna 4
27. Vstupná citlivosť telefónneho signálu - slúži na nastavenie výstupnej hlasitosti tel. signálu
28. Vstup CH4 – k tomuto RCA vstupu pripojte CD prehrávač, DVD prehrávač, MP3 atď.
29. Vstupná citlivosť CH4 - slúži na nastavenie výstupnej hlasitosti vstupu CH4
30. Vstup CH5 – k tomuto RCA vstupu pripojte CD prehrávač, DVD prehrávač, MP3 atď.
31. Vstupná citlivosť CH5 - slúži na nastavenie výstupnej hlasitosti vstupu CH5
32. Symetrický linkový výstup z danej zóny
33. Výstup zóny na reproduktory: 4Ω, 8Ω, 50V, 70V, 100V
34. Konektor napájania zosilňovača.
35. Prepínač napájacieho napätia 230V / 110V
36. Výstup na monitor – linková úroveň
37. Výstup na monitor – 1W / 8Ω
38. Prioritné kontakty – ich skratovaním sa aktivuje priorita vstupov CH1 a telefónneho vstupu
39. Telefónny vstup

Pripojenie reproduktorov:

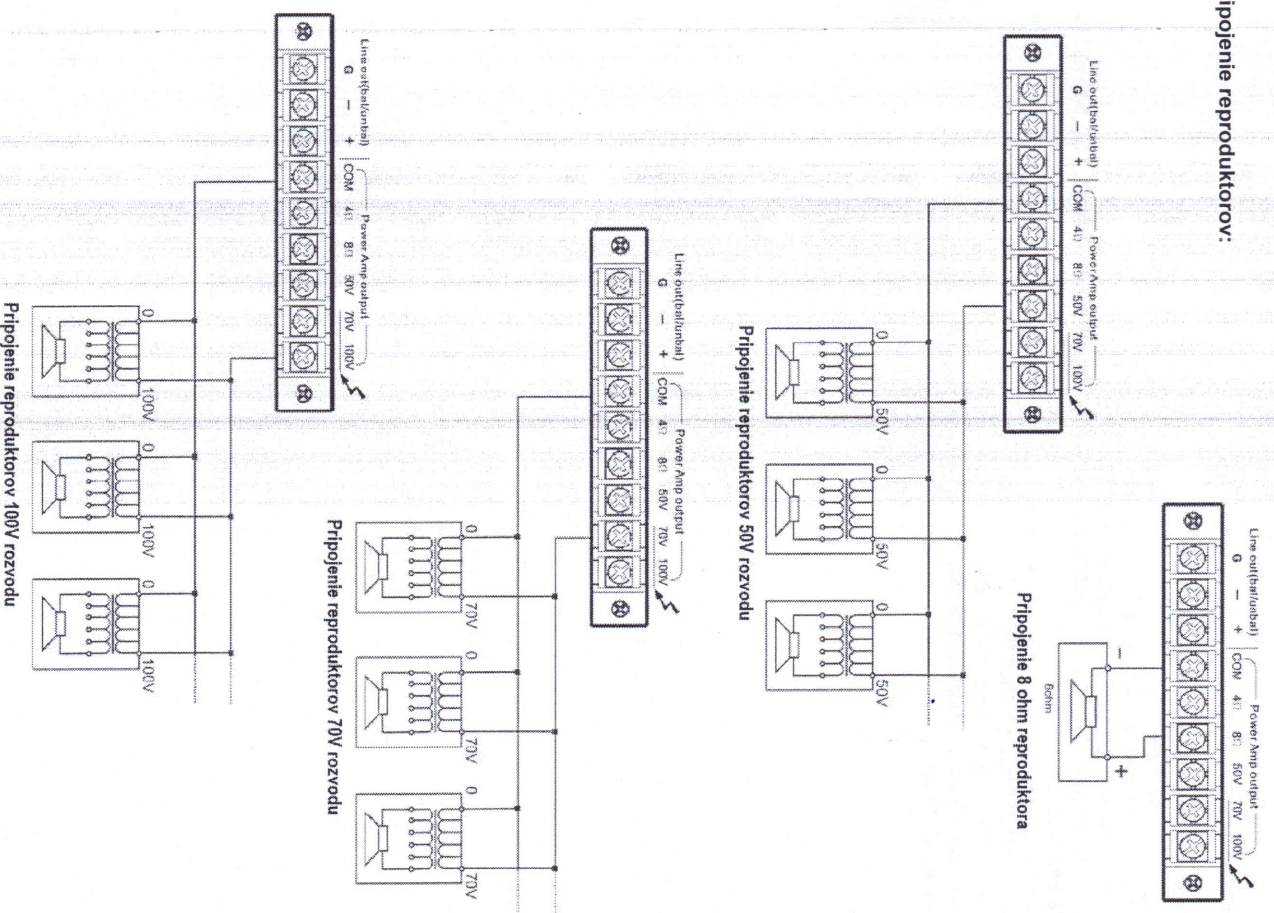

Terminály 4Ω, 8Ω, 50V, 70V a 100V v jednej zóne nemôžu byť používané naraz.

Pozn: Po kompletnom zapojení prosím nechajte kryty terminálov zatvorené, vysoké napätie by pri dotyku mohli spôsobiť elektrický šok.